

# Jabra Evolve 65



## Manual del usuario

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. Todas las otras marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza en virtud de una licencia.

---

Fabricado en China  
MODELO: HSC018W

FCC ID: BCE-HSC018W  
IC: 2386C-HSC018W



---

La declaración de conformidad puede consultarse en  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. BIENVENIDO.....	4
2. DESCRIPCIÓN DE JABRA EVOLVE 65	5
2.1 VARIANTE ESTÉREO	
2.2 VARIANTE MONO	
2.3 ACCESORIOS INCLUIDOS (ESTÉREO Y MONO)	
3. CÓMO USARLO.....	7
3.1 ESTILO DE USO IZQUIERDO O DERECHO	
3.2 AJUSTE LA DIADEMA	
3.3 COLOQUE EL MICRÓFONO	
3.4 PARA GUARDAR EL MICRÓFONO	
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA .....	10
5. CÓMO CONECTARLO .....	11
5.1 CONEXIÓN A PC (UTILIZANDO JABRA LINK 370)	
5.2 CONEXIÓN A DISPOSITIVO MÓVIL (CON BLUETOOTH)	
5.3 CONEXIÓN A PC (CON CABLE USB)	
6. CÓMO UTILIZARLO .....	14
6.1 USO DIARIO	
6.2 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES	
6.3 BUSYLIGHT	
7. SOPORTE .....	18
7.1 PREGUNTAS FRECUENTES	
7.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR	
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	19

# 1. BIENVENIDO

Gracias por comprar Jabra Evolve 65. ¡Esperamos que lo disfrute!

## **CARACTERÍSTICAS DE JABRA EVOLVE 65**

- Se conecta con la PC vía el adaptador Bluetooth Link 370 de Jabra o un cable USB
- Se conecta con dispositivos móviles vía Bluetooth
- Busylight integrada
- Brazo de micrófono discreto que se integra con la diadema cuando no esté en una llamada
- Funciones superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad

## 2. DESCRIPCIÓN DE JABRA EVOLVE 65


### 2.1 VARIANTE ESTÉREO

---



## 2.2 VARIANTE MONO

---

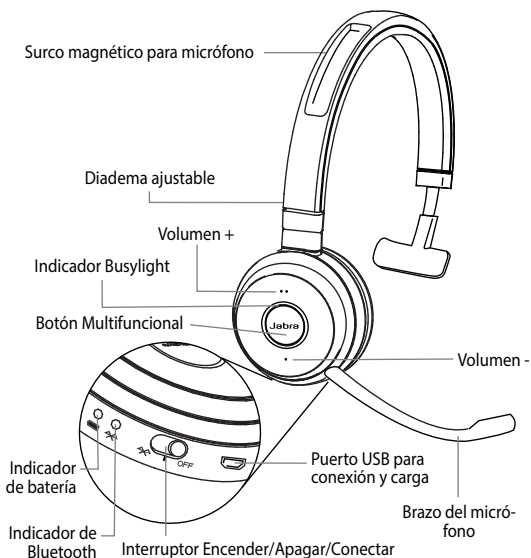

## 2.3 ACCESORIOS INCLUIDOS (ESTÉREO Y MONO)

---




Bolsa de transporte



Cable USB


## 3. CÓMO USARLO

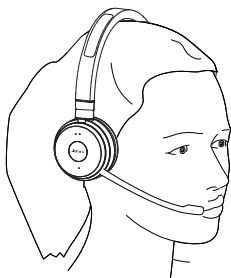

### 3.1 ESTILO DE USO IZQUIERDO O DERECHO

---


Jabra Evolve 65 puede usarse a la izquierda o la derecha girando el micrófono al otro lado (límite de 270°).

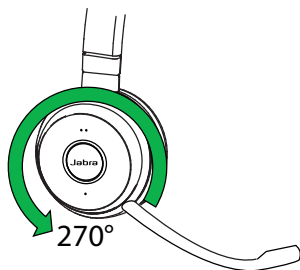

## 3.2 AJUSTE LA DIADEMA

---


Ajuste la diadema a fin de encontrar el ajuste más cómodo.

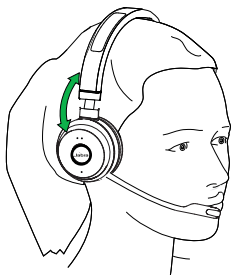

## 3.3 COLOQUE EL MICRÓFONO


---

Se recomienda colocar el micrófono cerca de su boca (12.70 mm).

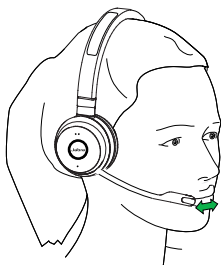




El micrófono se puede doblar para acomodar su preferencia personal.

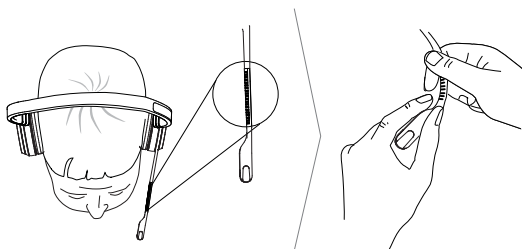

### 3.4 PARA GUARDAR EL MICRÓFONO

---

Cuando escuche música o esté al aire libre, puede guardar el micrófono magnéticamente en el surco de la diadema.

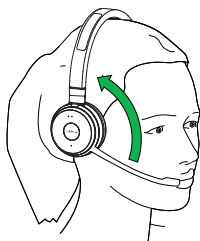


## 4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

La batería del auricular se cargará cuando se conecte a una PC con un cable USB, o cuando utilice cualquier cargador USB incluido con su dispositivo móvil.

El auricular todavía se puede utilizar para hacer llamadas mientras se carga usando un cable USB conectado a una PC.

Lleva aproximadamente 3 horas cargar la batería.

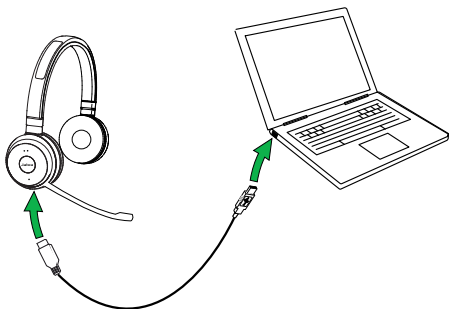


# 5. CÓMO CONECTARLO

## 5.1 CONEXIÓN A PC (UTILIZANDO JABRA LINK 370)

---


1. Cerciórese que el auricular esté encendido.
2. Conecte la llave electrónica de Jabra Link 370 en un puerto USB en su PC. El auricular y Jabra Link 370 ya están pre-conectados.

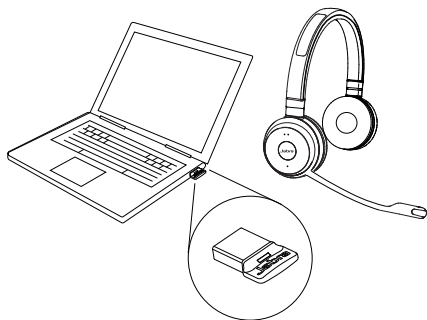

## 5.2 CONEXIÓN A DISPOSITIVO MÓVIL (CON BLUETOOTH)

---


1. Colóquese el auricular.
2. Sostenga (3 segundos) el interruptor **Encendido/apagado/conectar** en la posición de conectar hasta que escuche las instrucciones por voz. El indicador Bluetooth parpadeará en color azul.
3. Siga las instrucciones por voz para conectarlo.

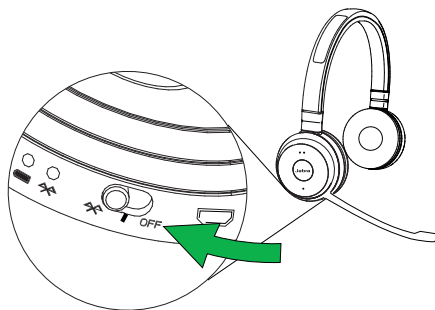


## 5.3 CONEXIÓN A PC (CON CABLE USB)

---





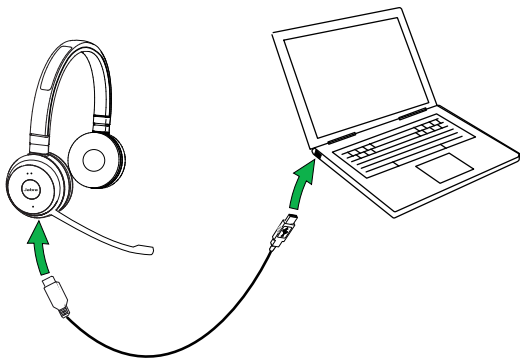
1. Cerciórese que el auricular esté encendido.
2. Conecte el auricular en un puerto USB en su PC mediante el cable USB incluido.

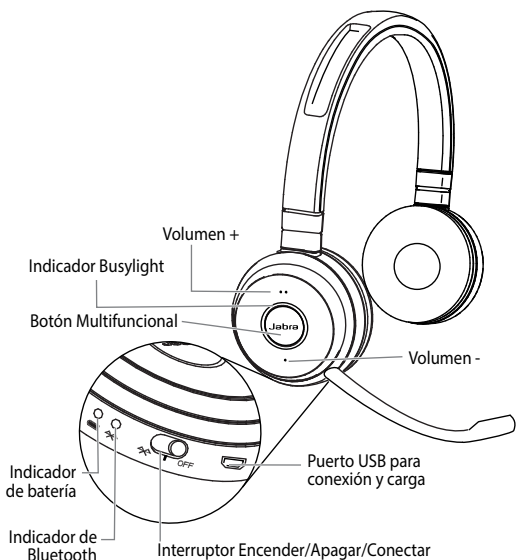

## 6. CÓMO UTILIZARLO




## 6.1 USO DIARIO

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Encender/ Apagar el auricular	Deslice el interruptor <b>Encendido/ apagado/conectar</b>
	Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón <b>Multifuncional</b>
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón <b>Multifuncional</b>
	Estado de la batería y la conexión	Pulse el botón <b>Multifuncional</b> cuando no esté en una llamada
	Activar/ desactivar mensajes de voz	Mantenga presionado el botón <b>Multifuncional</b> al mismo tiempo que enciende el auricular
	Ajustar el volumen	Pulse el botón de <b>Volumen +</b> o <b>Volumen -</b>
	Encendido/ apagado manual de Busylight	Pulse simultáneamente los botones de <b>Volumen +</b> y <b>Volumen -</b>
	Activar/ desactivar función Busylight	Mantenga presionado (3 segundos) simultáneamente los botones de <b>Volumen+</b> y <b>Volumen -</b>
	Activar/desac- tivar la funci- ón de silen- cio del micrófono	Mantenga presionado (2 segundos) el botón <b>Volumen-</b>

## 6.2 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES

---

El microauricular puede aceptar y manejar varias llamadas al mismo tiempo.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón <b>Multifuncional</b>
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón <b>Multifuncional</b>
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón <b>Multifuncional</b>
	Rechazar una llamada entrante, cuando esté en una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Multifuncional</b>

---



## 6.3 BUSYLIGHT

---


El indicador busylight en el auricular puede encenderse para avisar a otras personas que usted está ocupado.

### PARA ENCENDER/APAGAR MANUALMENTE BUSYLIGHT

Para encender/apagar manualmente el indicador busylight, pulse ambos botones **Volumen +** y **Volumen -** al mismo tiempo.

### ACTIVAR/DESACTIVAR FUNCIÓN BUSYLIGHT

Para activar/desactivar la función busylight, mantenga presionado (3 segundos) ambos botones de **Volumen +** y **Volumen -** al mismo tiempo.

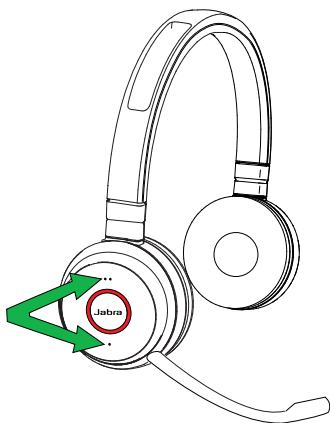

# 7. SOPORTE

## 7.1 PREGUNTAS FRECUENTES

---

Las Preguntas frecuentes se encuentran en [jabra.com/evolve65](https://jabra.com/evolve65)

## 7.2 CÓMO CUIDAR SU AURICULAR

---

- Guarde siempre su auricular apagado y bien protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 55 °C/131 °F o por debajo de los -10°C/14 °F). Puede reducir la vida útil de la batería y afectar negativamente el auricular.

## 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA EVOLVE 65	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono 79 g, auricular estéreo 111 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono L 155.4 mm x A 58.6 mm x A 170.4 mm, auricular estéreo L 155.5 mm x A 58.6 mm x A 170.5 mm
Micrófonos:	Micrófono con cancelación de ruido
Altavoz:	Bocina dinámica 28 mm
Alimentación máxima de bocina:	10 mW
Rango de frecuencia de la bocina:	70 hz - 20 khz
Temperatura de operación:	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de almacenamiento:	-20°C a 25°C (-4°F a 77°F)

**ADAPTADOR BLUETOOTH  
(JABRA LINK 370)****ESPECIFICACIONES**

Conexión a PC:	USB 2.0
Versión de Bluetooth:	4.2
Rango de Bluetooth:	Hasta 30 m (100 pies), Clase 1
Perfiles Bluetooth:	A2DP (v1.2), perfil a manos libres (v1.6)
Conexiones Bluetooth simultáneas:	1
Amplitud de banda de audio Bluetooth	Voz HD (banda ancha), A2DP
Indicadores visuales:	LED Multicolor

[jabra.com/evolve65](http://jabra.com/evolve65)

REVE